Montageanleitung für Akustik-Wandpaneele mit High Tack Montagekleber

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr neues Projekt für unsere Akustikwandpaneele entschieden haben.

Diese Montageanleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die einzelnen Schritte. Haben Sie nach der Lektüre der Anleitung noch Fragen? Bitte zögern Sie nicht, einen unserer Spezialisten zu kontaktieren.

paneeloutlet.de

Erforderliche Materialien und Werkzeuge

Montagekleber

Kartuschenpistole

Bandmaß

Anschlagwinkel

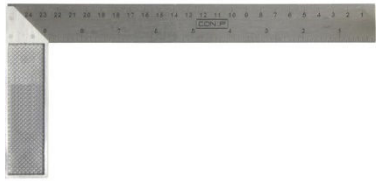

Kreissäge / Handsäge

Scharfes Teppichmesser

Bleistift

Und natürlich gute Laune!

Arbeitsblatt.de

Schritt 1: Wand freigeben.

Beginnen Sie immer mit einer sauberen, kahlen Wand. Befreien Sie die Wand von Schrauben, Nägeln und anderen Hindernissen.

Achtung: Ein Ausbau der Steckdosen ist nicht erforderlich, diese können einfach durch Sägen und Ausschneiden entfernt werden.

Akus...let.de

Schritt 2: Wand ausmessen und auf dem Akustikwandpaneel markieren.

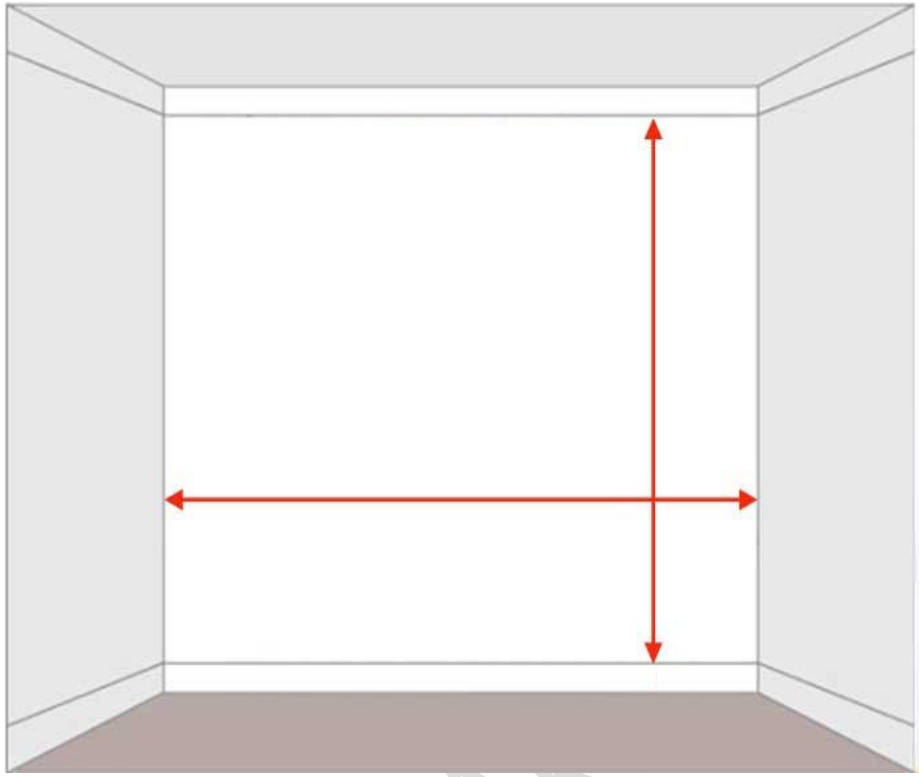

Messen Sie die genaue Breite und Höhe der betreffenden Wand bzw. Wände.

Achtung: Messen Sie die Höhe an verschiedenen Stellen, da diese variieren kann!

Schritt 3: Akustik-Wandpaneele auf Maß schneiden.

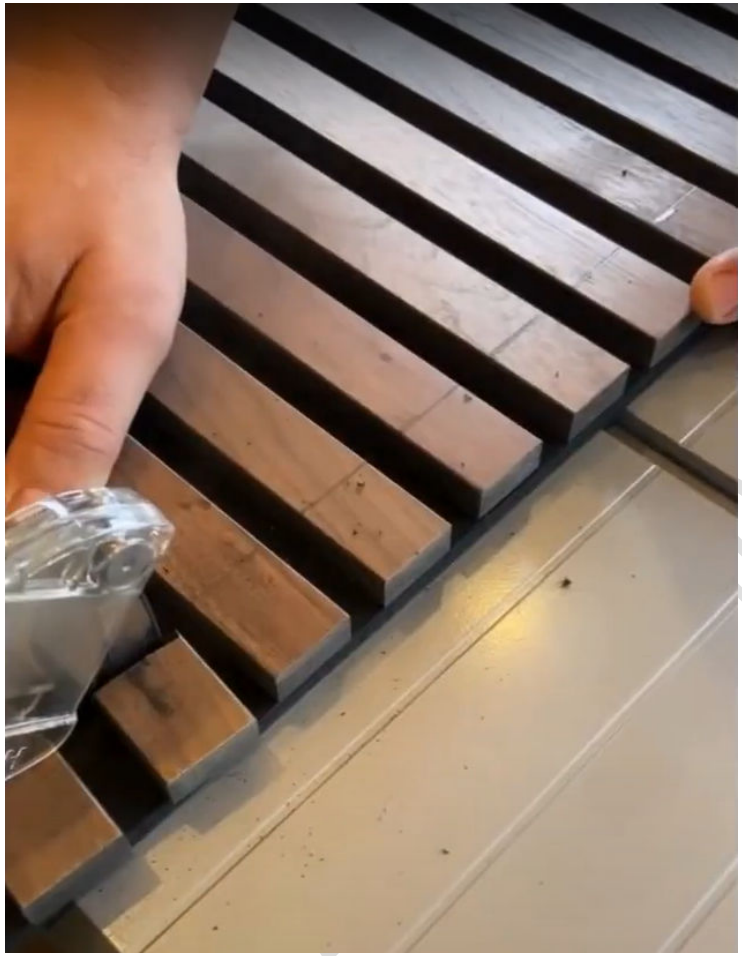

Sägen Sie die Akustik-Wandpaneele mit einer Kreissäge oder Handsäge. Für einen geraden Schnitt empfehlen wir die Verwendung einer Führungsschiene. (Den Sägeschnitt mit Malerkrepp abdecken).

TIPP; Steckdosen mit Stichsäge ausschneiden!

Akustikwandpaneeleoutlet.de

Schritt 4: Befestigen Sie die Akustik-Wandpaneele mit dem High-Tack-Montageset an der Wand.

In diesem letzten Schritt werden wir die Akustik-Wandpaneele anbringen. Tragen Sie den stark haftenden Montagekleber auf und befestigen Sie die Platten anschließend an der gewünschten Stelle.

TIPP; Tragen Sie den Montagekleber gleichmäßig in Streifen und nicht in Punkten auf.

Schritt 5: Herzlichen Glückwunsch, jetzt heißt es: Genießen!

Glückwunsch! Die Wand ist fertig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Akustik-Wandpaneelen.