Montageanleitung für Fassadenverkleidung.

Was Sie brauchen:
- Bleistift
- Schlagbohrmaschine
- bohrmaschine
- Klauenhammer
- Wasserwaage
- Kreissäge mit Blatt für Aluminium und Blatt für Holz
- Schlagdübel 8x120mm
- Fassadenverkleidungsschrauben
- High-tack Kleber + Kartuschenpistole

Montieren Sie einen Aluminiumrahmen oder 22x50mm Kiefernlatten an der Wand.Achten Sie auf einen Mindestabstand von 20mm zwischen Fassade und Fassadenverkleidung.Dies sorgt für Belüftung und Feuchtigkeitsableitung.

Beispiel für Aluminiumrahmen:

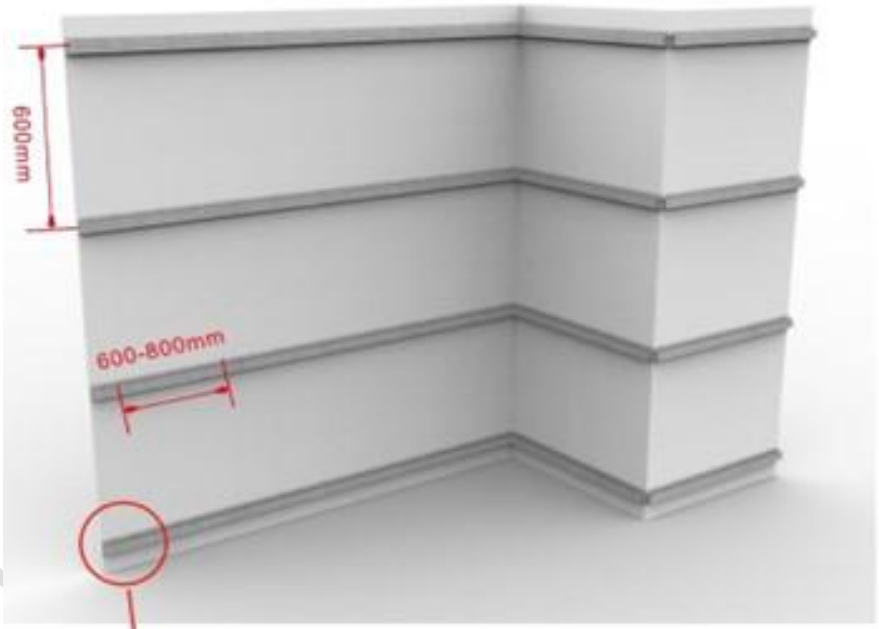

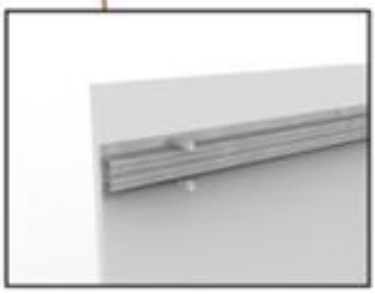

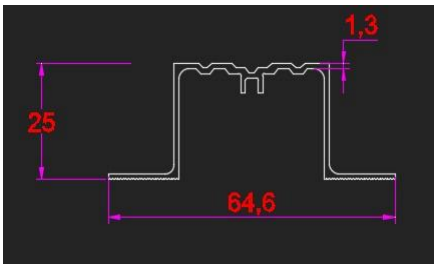

Hinweis:
Montieren Sie die Fassadenverkleidung vertikal. Anschließend das Gerüst waagerecht aufstellen.Montieren Sie die Fassadenverkleidung waagerecht. Anschließend das Gerüst senkrecht stellen.

HINWEIS: Fest ist fest beim Verschrauben mit den Fassadenverkleidungsschrauben.

Montage an einer ebenen Wand:

Schritt 1: Das Aluminium-Anfangs-/Endstück mit den Fassadenverkleidungsschrauben an die Unterkonstruktion schrauben.

Schritt 2: Die Verkleidung in das Aluminium-Start-/Endstück einlegen.

Akustikwürfel.de

Schritt 3: Die Verkleidung mit den Verkleidungsschrauben festschrauben. Platzieren Sie das nächste Verkleidungsstück über dem installierten Abschnitt. Und die Verkleidung wieder anschrauben. Wiederholen Sie dies bis zum Ende.

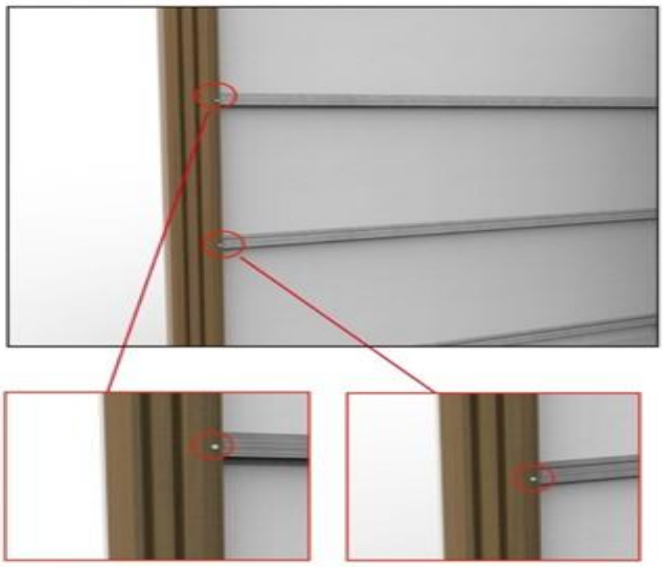

Schritt 4: Das Aluminium Anfangs-/Endstück mit den Fassadenschrauben am Rahmen festschrauben. Kann das Fassadenverkleidungsprofil nicht wie in Schritt 5 gezeigt von oben eingeschoben werden? Anschließend müssen Sie das Aluminium-Start-/Endstück mit dem High-Tack-Kit am letzten Abschnitt des individuell zugeschnittenen Fassadenverkleidungsprofils befestigen.

Schritt 5: Messen Sie den Abstand von der tiefsten Stelle des Aluminium-Anfangs-/Endstücks bis zu dem Teil, der über das verschraubte Teil fällt. Das letzte Verkleidungsstück auf Maß schneiden. Und schieben Sie die Verkleidung von oben ein.

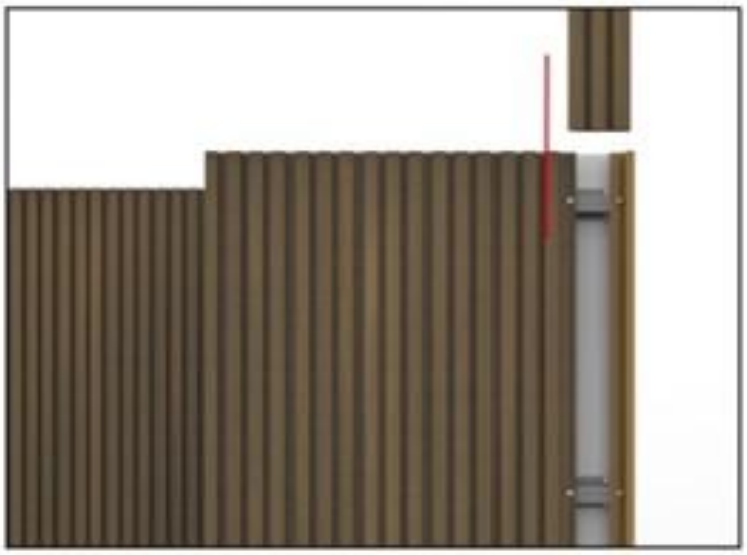

Schritt 6: Die Befestigung der Verkleidung an einer ebenen Wand ist abgeschlossen.

HINWEIS: Fest ist fest beim Verschrauben mit den Fassadenverkleidungsschrauben.

Befestigung mit Winkel oder Innenwinkel:

Schritt 1: Das Eckprofil mit den Verkleidungsschrauben auf die Rahmenecke aufsetzen.

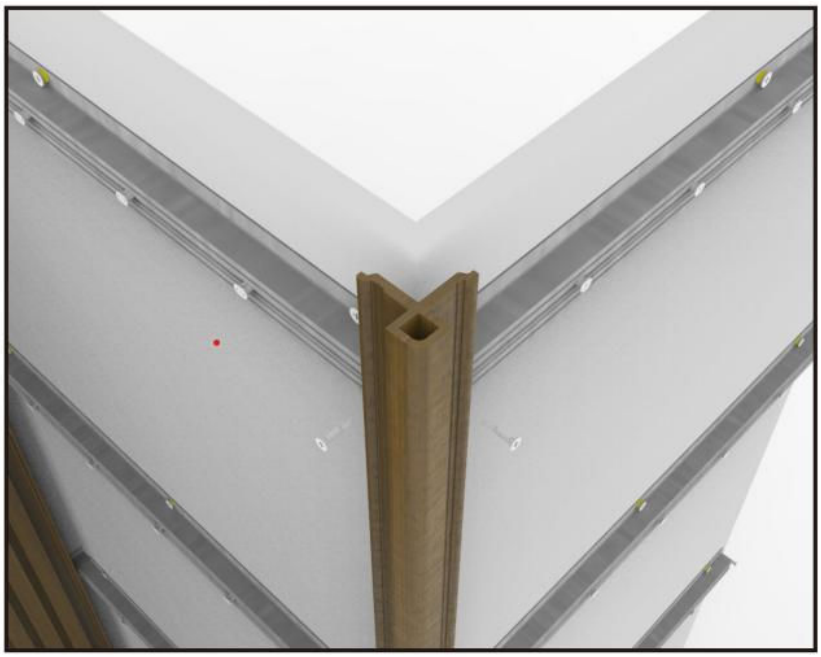

Schritt 2: Die Verkleidungsprofile in das Eckprofil einhaken.

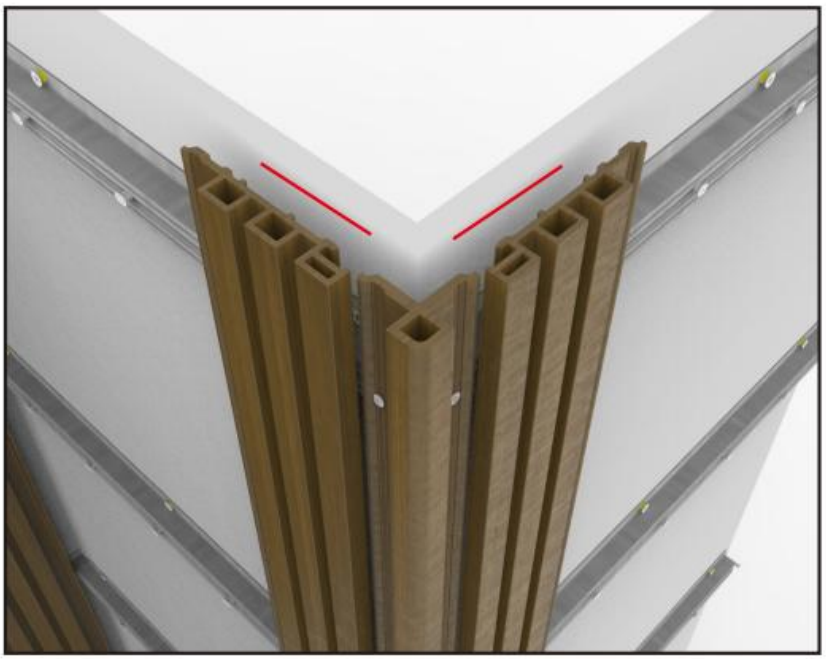

Schritt 3: Die Verkleidung mit den Verkleidungsschrauben am Rahmen festschrauben.

Zur Bestätigung siehe Detailfoto. Platzieren Sie das nächste Verkleidungsstück über dem installierten Abschnitt. Und die Verkleidung wieder anschrauben. Wiederholen Sie dies bis zum Ende.

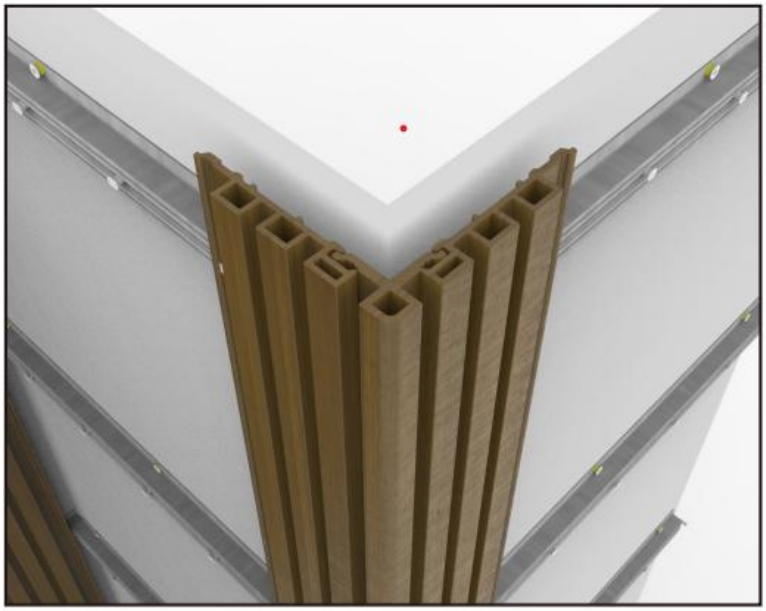

Detailfoto:

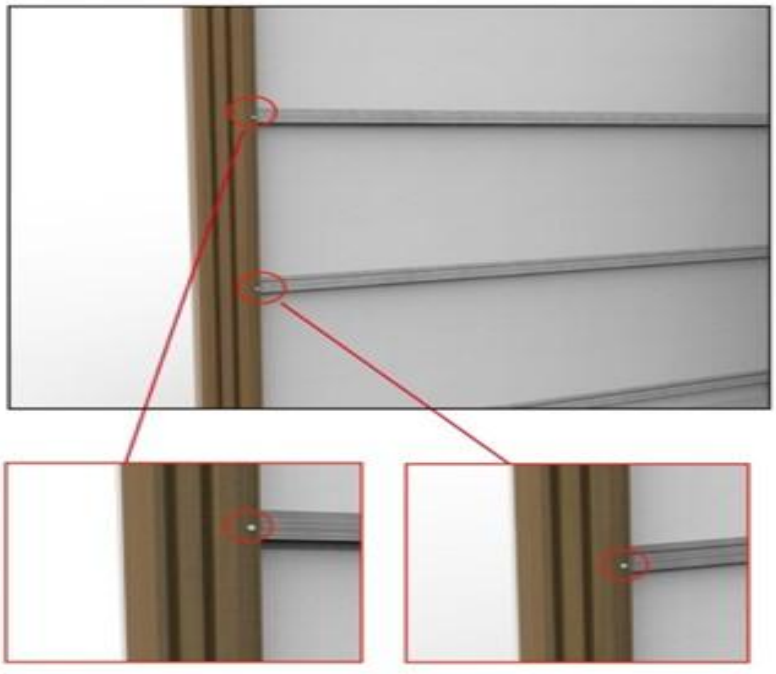

Innenwinkel:

Schritt 5: Messen Sie den Abstand zwischen der Innenecke und dem zuletzt platzierten vollen Stück Verkleidungsprofil.

Sägen Sie das Fassadenprofil auf die passende Breite zu. Und platzieren Sie das Verkleidungsprofil mithilfe des High-Tack-Kits zwischen dem zuletzt platzierten ganzen Stück Verkleidungsprofil und der Innenecke.

Messen Sie nun den Abstand zwischen der Innenecke und dem zuletzt platzierten ganzen Stück Fassadenprofil. Das Verkleidungsprofil, das an der anderen Innenecke angebracht wird, kann mithilfe des High-Tack-Kits kalt an das gerade angebrachte Verkleidungsprofil angelegt werden.

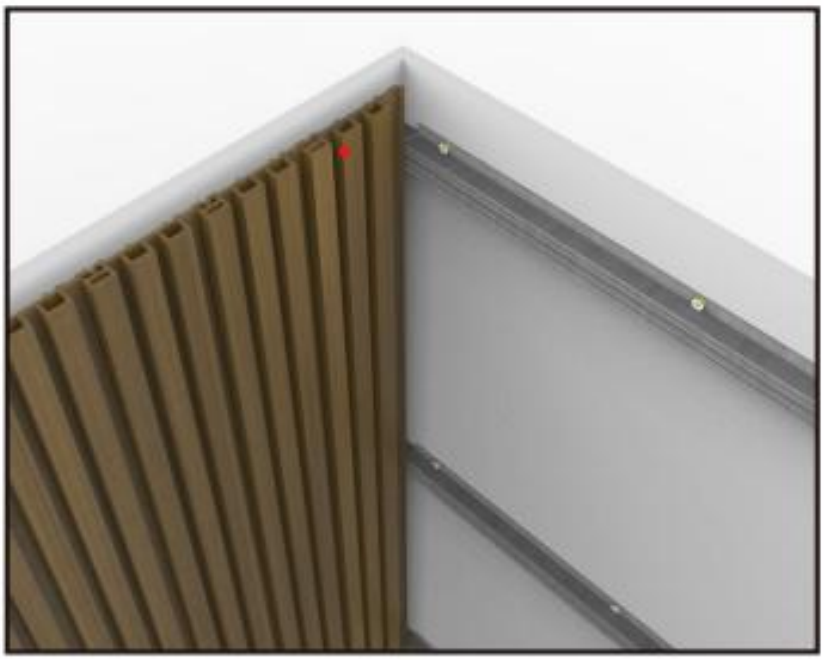

Schritt 6: Das Aluminium Anfangs-/Endstück mit den Fassadenschrauben am Rahmen festschrauben. Kann das Fassadenverkleidungsprofil nicht wie in Schritt 7 gezeigt von oben eingeschoben werden?

Anschließend müssen Sie das Aluminium-Start-/Endstück mit dem High-Tack-Kit am letzten Abschnitt des individuell zugeschnittenen Fassadenverkleidungsprofils befestigen.

Schritt 7: Messen Sie den Abstand von der tiefsten Stelle des Aluminium-Anfangs-/Endstücks bis zu dem Teil, der über das verschraubte Teil fällt. Das letzte Stück des Verkleidungsprofils auf Maß sägen. Und schieben Sie das Verkleidungsprofil von oben ein.

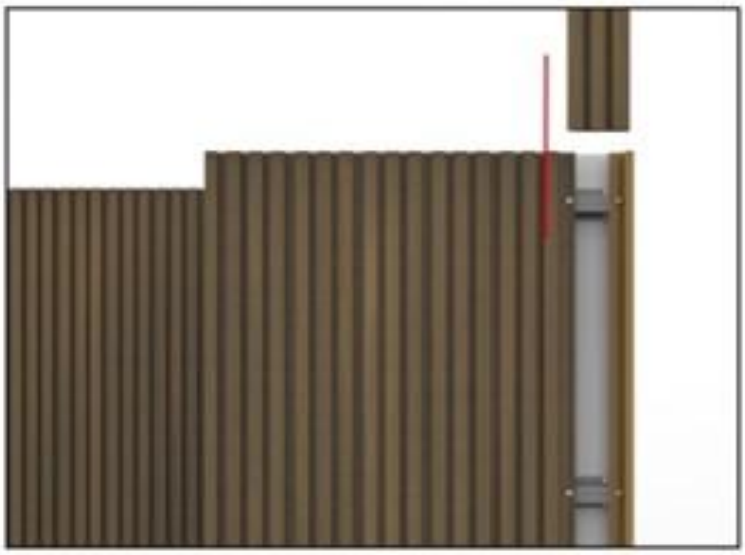

Ak outlet.de

Schritt 8: Fertig ist die Fassadenbefestigung mit Ecke und Innenecke.

Akustik